


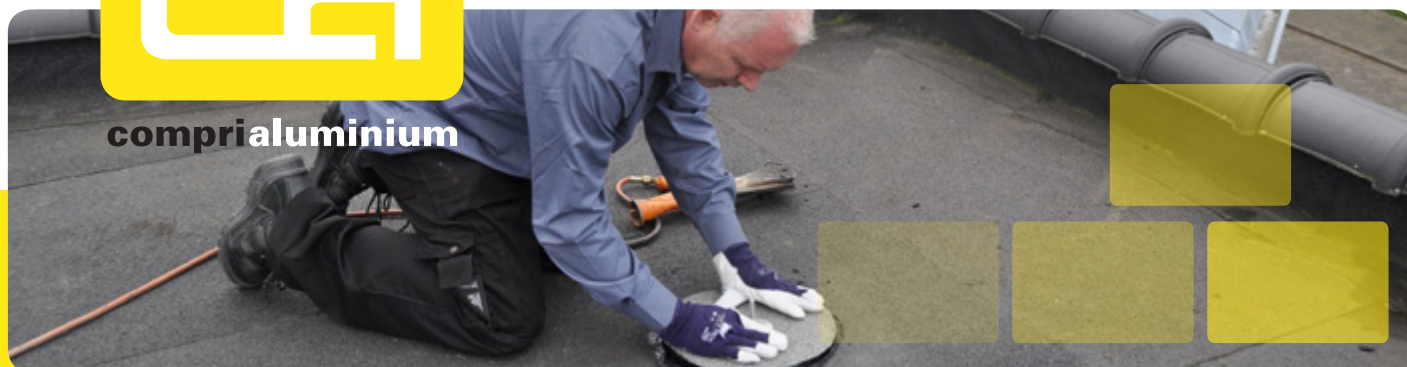

De aluminiumspecialist voor dak, bouw, gevel en industrie



Handleiding en montagevoorschrift

Montageanker



Montageanker Gebruikershandleiding

Het montageanker is een uniek ankerpunt voor gebruik op platte daken. Door de eenvoudige verwerking en de hoge belasting die het anker kan hebben is het uitermate geschikt voor het monteren van bijvoorbeeld zonnepanelen, hekwerken, airco units en spanframes. Het anker voldoet aan de norm EN795. Leest u deze gebruikers- en montagehandleiding grondig door voordat u begint.

Voordelen

De ankers van Compri Aluminium zijn eenvoudig en snel te monteren en hebben een zeer hoge kleefkracht. Door de samenstelling van het bitumen zijn de ankers geschikt voor zowel hoge als lage temperaturen. De ankers zijn toepasbaar op alle soorten bitumen zonder het toepassen van een primer. Als er een primer wordt gebruikt is het anker ook geschikt voor montage op EPDM dakbedekking.

Inspecties

Voor elk gebruik dient u het ankerpunt grondig visueel te inspecteren. U let hierbij op de volgende punten:

- Bout mag niet vervormd zijn
- Onderdelen van het ankerpunt mogen niet vervormd, verbogen of anderszins beschadigd zijn
- De dakbedekking rond het ankerpunt mag niet vervormd of beschadigd zijn

Bij voorkeur wordt het ankerpunt eens per jaar getest door middel van een trekproef.

Onderhoud

Om een zo lang mogelijke levensduur te garanderen raden wij u aan het ankerpunt jaarlijks schoon te maken met schoon water. Eventuele hardnekkige vervuilingen kunt u verwijderen met behulp van een borstel.



Montageanker Montagehandleiding


Het montageanker is bedoeld voor gebruik op platte bitumen daken. De montage van dit anker is eenvoudig maar dat neemt niet weg dat dit gemonteerd moet worden door mensen die over ervaring beschikken en eerder gewerkt hebben met dakbedekking en de bijbehorende gereedschappen. Let op: Veilig werken is zeer belangrijk. Denk er dus aan om voldoende voorzorgsmaatregelen te treffen voordat u begint met het monteren van het montageanker.



1 Maak de dakbedekking grondig schoon op de plaats waar u het anker gaat plaatsen en verwijder overtollige leislag.



5 Verwarm nu de onderzijde van het anker totdat de bitumen zichtbaar begint te vloeien en positioneer het anker schuin boven de cirkel.

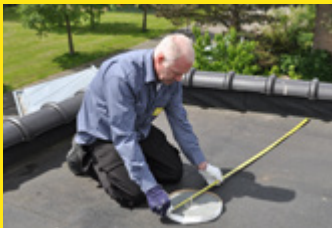

2 Meet het anker exact uit en teken het af met een krijtje op de dakbedekking.



6 Verwarm nu even kort zowel dakbedekking als het anker kort zodat beide vloeien en druk het anker stevig op de dakbedekking.




Extra stap alleen bij EPDM dakbedekking

Bij montage op EPDM dakbedekking eerst het afgetekende vlak ontvetten met thinner en een half uur laten uitdampen. Hierna strijkt u het vlak in met de voorgeschreven primer en laat ook dit een half uur uitdampen alvorens met de montage verder te gaan.



Anker ook nog vastschroeven?

Het anker is nu gemonteerd zonder schroeven (dit is getest en goedgekeurd bevonden volgens de EN 795 norm). Mocht u het anker toch nog willen schroeven volg dan de stappen hieronder.

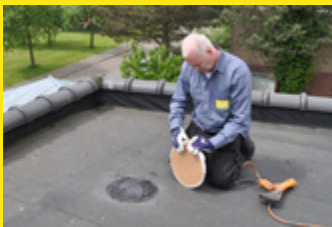

3 Ontdoe het anker van de verpakking en controleer het anker visueel.



4 Verwarm de dakbedekking op de plek waar u het anker wilt plaatsen en gebruik het anker als windscherm bij het branden. Verwarm de dakbedekking totdat deze zichtbaar begint te vloeien.
Let op: De bitumen mag niet koken!

7 Zoek met de schroef een gat in het anker door de schroef met de punt in de bitumen te duwen. De montage gaten bevinden zich in de buitenste rand van het anker.

8 Schroef het anker vast op vier punten en gebruik hierbij alleen het voorgeschreven bevestigingsmateriaal.

9 Om een waterdichte afdichting te garanderen dient u de schroefgaten na te branden en van leislag te voorzien.

Compri Aluminium is niet aansprakelijk voor het onjuist interpreteren van deze handleiding alsmede het niet juist volgen van de montagehandleiding. Schakel bij twijfel een expert in of neem contact op met uw leverancier. Compri Aluminium geeft trainingen in het monteren van dit product. Als u deze training met succes volgt ontvangt u een certificaat.

