

Montage voorschrift muurafdekprofielen



Compri Aluminium BV
Aambeeld 20, 1671 NT Medemblik

T. 0227 606 700

E. info@compri.eu

F. 0227 606 710


I. compri.eu

STAP 1

Maak het oppervlakte schoon, vlak en droog waarop u gaat monteren.

STAP 2

Voorzie de montagebeugels van het meegeleverde celband of rubberprofiel.

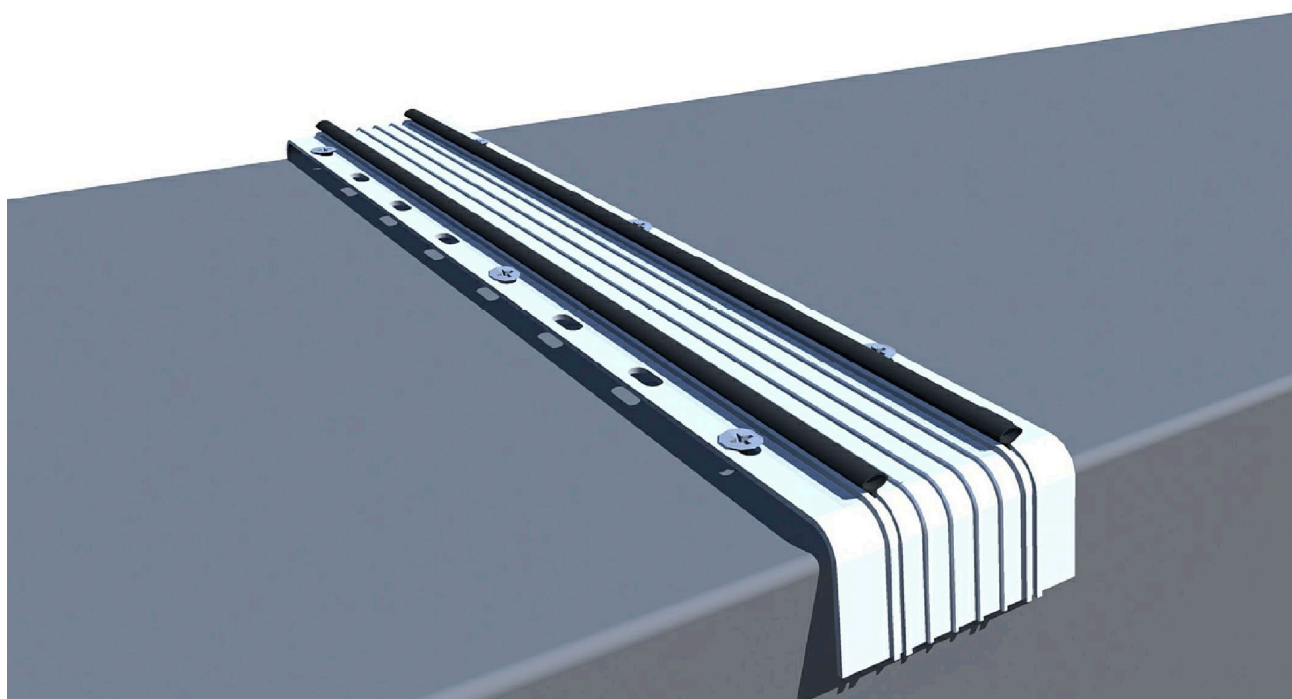

STAP 3


Monteer de montagebeugels. Doe dit met een metseldraad zodat deze op 1 lijn komen te staan. Controleer op de doorsnede tekening de afstand tot de muur.

De montagebeugels dienen hart op hart op maximaal 750mm te komen. Bij een montage hoogte boven de 15 meter, een maximale hart op hart afstand van 600mm aanhouden. De montagebeugels die zijn gepoedercoat dienen te worden gebruikt bij de koppeling tussen 2 kappen.

De rechte kant van klembeugel positioneren aan de buitenzijde van de muur, de schuine zijde aan de dakzijde. Bij hoekstukken worden halve klembeugels meegeleverd. Deze zo ver mogelijk naar de buitenhoek monteren in de lijn met overige klembeugels.


Zet de montage beugels vast met minimaal 6 bolkop-schroeven.

Waar nodig kan de montagebeugel uitgevuld worden teneinde een juiste positie van de afdekkap te bewerkstelligen.

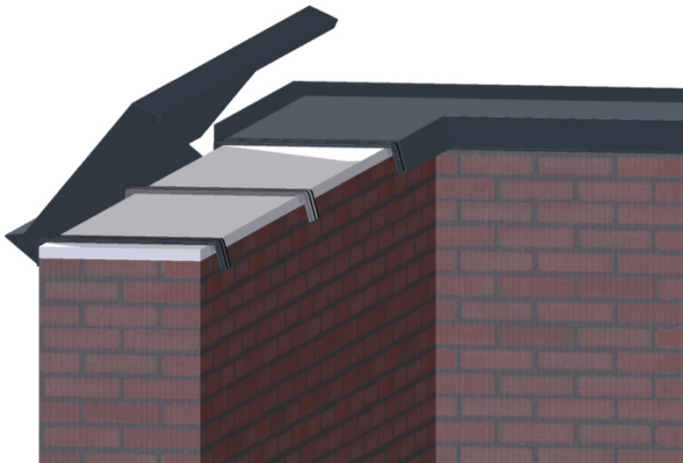


STAP 4

Positioneer de kap zoals hier aangegeven. Zet de rechte kant van de kap tegen de rechte kant van de klembeugel. Als er ook hoekstukken gemonteerd worden, begin dan bij de hoekstukken.

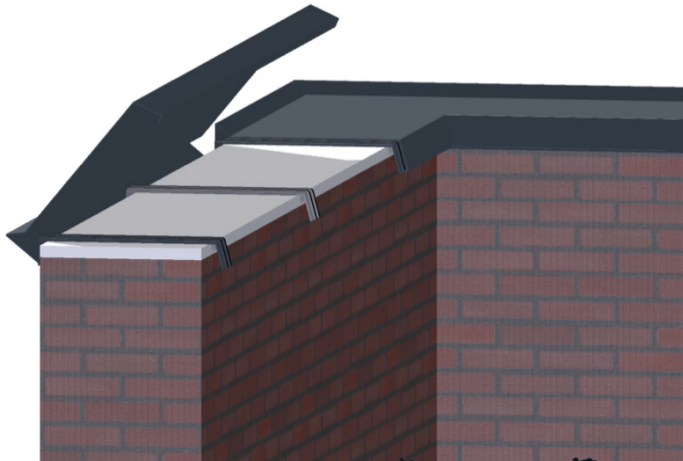

STAP 5

Laat de kap zakken totdat deze op de beugels rust.

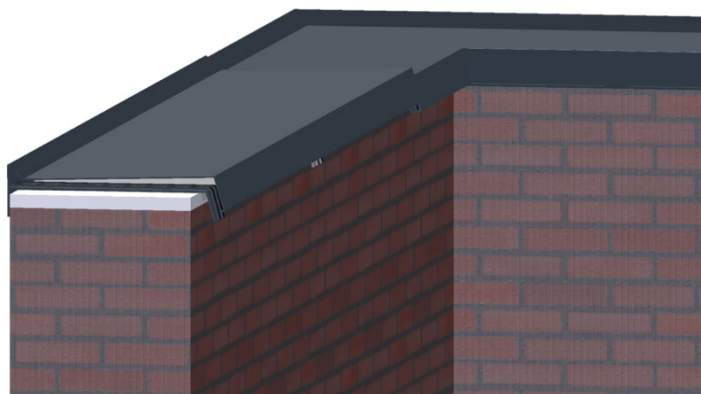

STAP 6

Klik de kap nu over de beugels heen, oefen gelijkmatig druk uit op de kap ter plaatse van de beugels.

Indien de muurafdekkap op overlengte is geleverd, de kap op de juiste maat inkorten. Houdt hierbij rekening met dezelfde dilatatie als bij de andere beugels (minimaal 3mm). De zaagkant bijwerken met een lakstift of spuitbus.

Indien de muurafdekprofielen voorzien zijn van beschermfolie deze binnen 2 maanden na levering verwijderen.

