
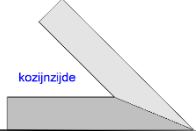



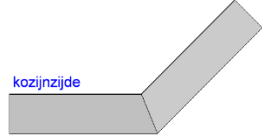

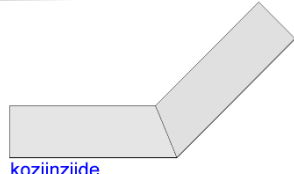
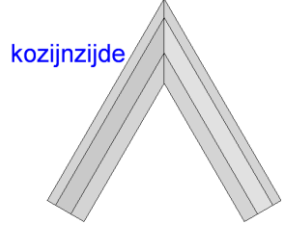

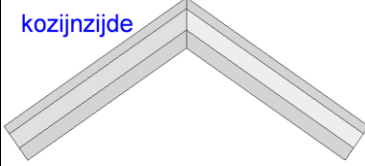





**Verschillende mogelijkheden hoeken waterslagen en lekdorpels onder de kozijnen in verstek.**

Ons advies is om deze gelaste hoeken zo kort mogelijk te houden, zodat u maatafwijkingen tussen de aan u geleverde tekeningen en werkelijkheid kunt opvangen. Wij gaan uit van een lengte achterflens van 500mm.

Type	Omschrijving	Toepassing	Vooraanzicht	Bovenaanzicht
A	Vlakke hoek scherp	Buitenhoek:		
		Binnenhoek:		
B	Vlakke hoek stomp	Buitenhoek:		
		Binnenhoek:		
C	Tophoek scherp	Buitenhoek:		
D	Tophoek stomp	Buitenhoek:		
E	Dalhoek scherp	Binnenhoek:		
F	Dalhoek stomp	Binnenhoek:	